

Importiert von:
TUCAN Tectronic GmbH
Frankenstraße 5
20097 Hamburg
E-Mail: service@tucantec.de




Stand: 13.05.2025



EAN: 4311501123577

Akku-Handsauger Bedienungsanleitung

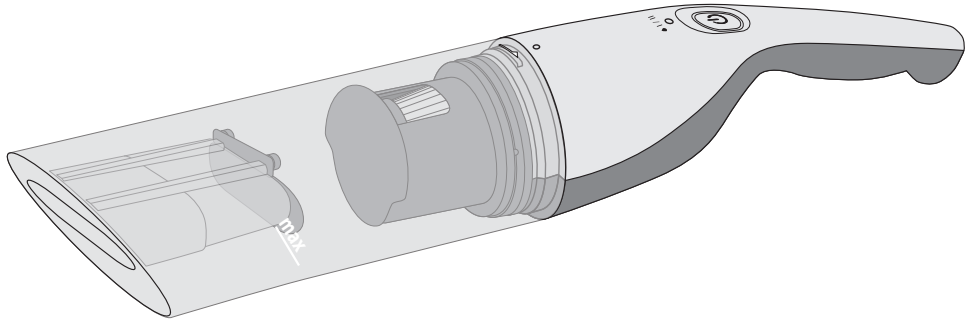


Y8325EL

Meine Technik

Inhaltsverzeichnis

Gerät.....	1
Bedienelemente.....	2
Wichtige Sicherheitshinweise	3
Sicherheitshinweise.....	4
Spezielle Sicherheitshinweise	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	6
Auspacken und Kontrolle.....	6
Wandhalterung befestigen.....	6
Akku-Handsauger aufladen	7
Ladeanzeige	7
Bedienung	8
Reinigung und Pflege	10
Technische Daten	11
Entsorgung	12
Garantie.....	14

Gerät

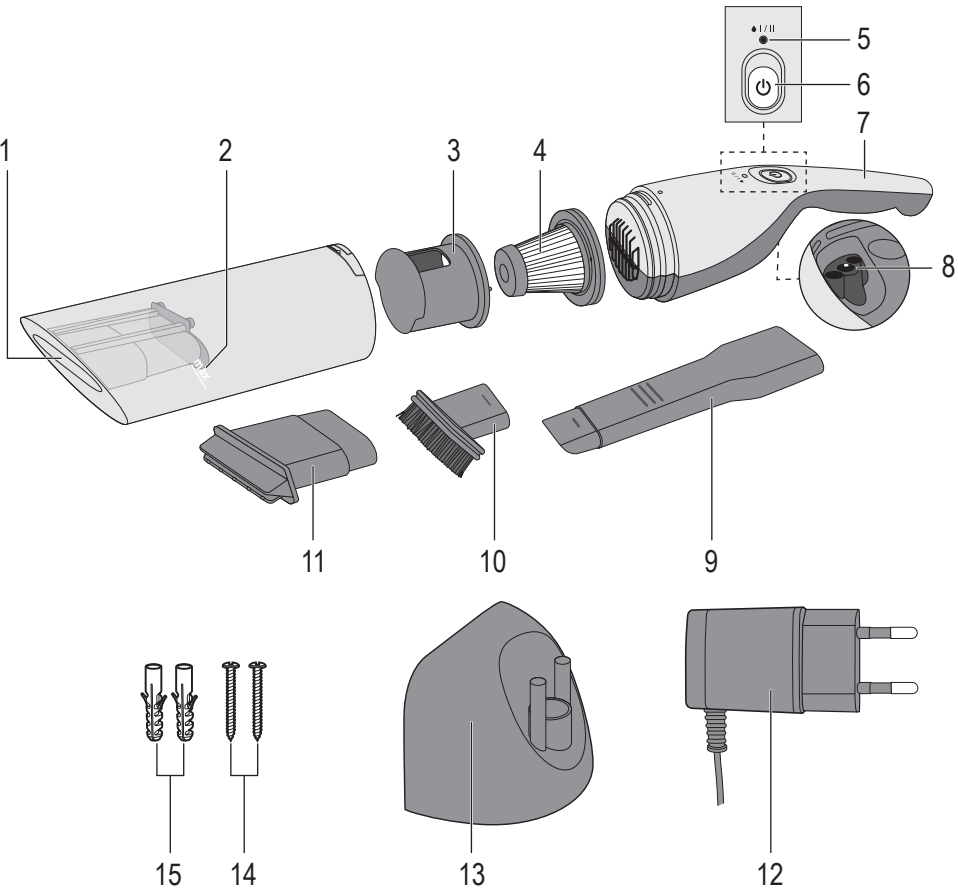

Bedienelemente

- 1. Saugöffnung
- 2. Auffangbehälter mit MAX.-Markierung
- 3. Filterhalter
- 4. Filter
- 5. Lade-/Kontrollanzeige
- 6. Ein-/Ausschalter
- 7. Handgriff
- 8. Ladeanschluss
- 9. Fugendüse
- 10. Bürstenaufsatz
- 11. Nassdüse
- 12. Ladegerät
- 13. Ladevorrichtung mit Wandhalterung
- 14. Schrauben (2 Stk.)
- 15. Dübel (2 Stk.)

Wichtige Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn sie sind beaufsichtigt.
- Der Stecker muss aus der Steckdose gezogen werden, bevor das Produkt gereinigt oder gewartet wird.
- Wenn das externe Kabel des Ladegerätes beschädigt ist, muss dieses entsorgt werden.
- **WARNUNG:** Zum Laden der Batterie nur das abnehmbare Netzteil (SEU006A-096050) benutzen, das mit diesem Produkt geliefert wurde.
- Der Akku ist im Produkt fest eingebaut und kann nicht ausgetauscht werden. Wenden Sie sich vor der Entsorgung des Produktes an einen elektrischen Fachmann oder Ihren Händler, um die Akkus auszubauen und umweltgerecht zu entsorgen.
- Beachten Sie das Kapitel **Reinigung und Pflege**.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch und geben Sie sie zusammen mit dem Produkt weiter. Beachten Sie Warnungen auf dem Produkt und in dieser Bedienungsanleitung. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise sowie Gebrauchs- und Wartungsanleitungen für das Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehöerteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.
- Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.
- Reparieren Sie das Produkt auf keinen Fall selbst (z. B. wenn das Ladegerät beschädigt ist oder das Produkt fallengelassen wurde, etc.). Lassen Sie Wartungen und Reparaturen nur von einem autorisierten Kundendienst durchführen.
- Ziehen Sie das Ladegerät nur am Ladegerät selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose, ...
 - wenn das Produkt nicht benutzt wird,
 - wenn Funktionsstörungen auftreten,
 - bevor Sie Zubehör anbringen / entfernen und
 - bevor Sie das Produkt reinigen.
- Setzen Sie das Produkt niemals übermäßiger Hitze (z. B. pralle Sonne, Feuer) aus und werfen Sie es niemals in Feuer. Der eingebaute Akku könnte explodieren.
- Die Kontakte/Anschlüsse des Akkus niemals kurzschließen. Den Akku bzw. das Produkt nicht ins Feuer werfen. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Bitte wenden Sie sich bei einem Defekt des Geräts unbedingt an unseren Kundenservice. Die Kontaktdetails befinden sich auf der letzten Seite der Anleitung.

Spezielle Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien.
- Schützen Sie das Produkt vor:
 - direkter Sonneneinstrahlung und Staub;
 - Feuer (Kamin, Grill, Kerzen).
- Dieses Produkt ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt konzipiert.
- Um Verletzungen und Schäden zu vermeiden, darf der Akku-Handsauger nicht benutzt werden für:
 - das Absaugen von Menschen oder Tieren
 - das Aufsaugen von Bauschutt
 - das Aufsaugen von:
 - gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen oder glühenden Substanzen
 - leicht entflammbaren oder explosiven Stoffen
 - Asche, Ruß aus Kachelöfen und Zentral-Heizungsanlagen
 - Tonerstaub aus Druckern und Kopierern.
- Beschädigten Akku-Handsauger nicht in Betrieb nehmen. Beim Vorliegen einer Störung Ladegerät ziehen.



Das Netzgerät darf nicht verwendet werden, wenn die Kontaktstifte des Steckerteils beschädigt sind.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Akku-Handsauger eignet sich zum Aufsaugen von Krümel, Fusseln und Flusen sowie Flüssigkeiten. Für schwereres Sauggut (z. B. Bohrstaub, feiner Sand etc.) empfiehlt sich die Verwendung eines leistungsstarken Bodensaugers. Jeglicher anderer Gebrauch kann zu Schäden am Produkt oder Verletzungen führen.


Auspacken und Kontrolle

- Entfernen Sie das Produkt und Zubehör vorsichtig aus der Originalverpackung. Es empfiehlt sich, die Originalverpackung für späteres Verstauen aufzubewahren. Möchten Sie die Originalverpackung entsorgen, so tun Sie dies nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Haben Sie Fragen zur richtigen Entsorgung, fragen Sie bei Ihrer örtlichen Behörde nach.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder sollten Beschädigungen feststellbar sein, kontaktieren Sie umgehend Ihre Verkaufsstelle.

Wandhalterung befestigen

Befestigen Sie die Wandhalterung mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben an der Wand. Beim Montieren an der Wand muss der Abstand zwischen den Bohrlöchern eingehalten werden. Markieren Sie die Bohrlöcher vorher (Abb. 1).

Abb. 1

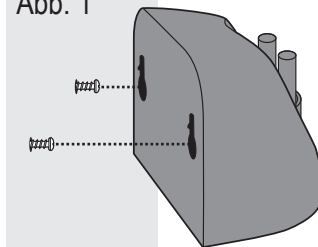


Achtung:

Stellen Sie sicher, dass sich keine Stromleitungen oder andere Leitungen oder Rohre in der Wand befinden, in die Sie die Löcher für die Wandhalterung bohren wollen. Es besteht Lebensgefahr, wenn Sie eine stromführende Leitung anbohren!

Hinweis: Stellen Sie vor dem Anschrauben der Wandhalterung sicher, dass sich in ausreichender Nähe eine Steckdose für das Ladegerät befindet.

Akku-Handsauger aufladen

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Setzen Sie den Akku-Handsauger, mit dem Auffangbehälter nach oben gerichtet, auf die Ladevorrichtung, so dass der Anschlussstecker in die Anschlussbuchse rutscht (Abb. 2).
3. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose.
4. Die Ladeanzeige blinkt rot und zeigt an, dass der Akku-Handsauger geladen wird. Wenn der Akku voll aufgeladen ist, leuchtet die Ladeanzeige grün.

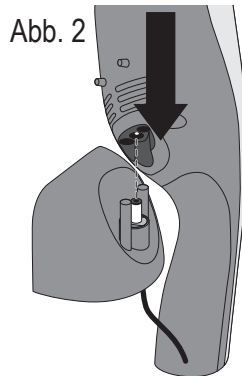

Ladeanzeige

Farbe	Zustand
Dauerhaft blau	- Produkt ist in Betrieb, Stufe I
Dauerhaft grün	- Akku ist voll aufgeladen - Produkt ist in Betrieb, Stufe II
Rot blinkend	Akku wird aufgeladen
Grün blinkend	Saugleistung lässt nach. Akku schwach
Rot und grün abwechselnd blinkend	Akku ist sehr schwach und muss aufgeladen werden

Bedienung


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Filter richtig im Filterhalter eingesetzt ist. Siehe Kapitel „Filterreinigung“.

Saugen

1. Setzen Sie die Fugendüse in die Saugöffnung. Wenn gewünscht, stecken Sie den Bürstenaufsatz vorn auf die Fugendüse.
2. Drücken Sie den Ein-/ Ausschalter um den Staubsauger in der Stufe I zu betreiben. Halten Sie dann den Ein-/ Ausschalter für ca. 1 Sekunde gedrückt, um in die Stufe II zu gelangen.
3. Drücken Sie den Ein-/ Ausschalter erneut, um den Staubsauger auszuschalten.


Fugendüse

Um enge bzw. schwer zugängliche Stellen zu reinigen.

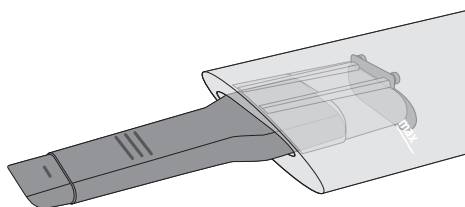

Bürstenaufsatz

Zum Reinigen empfindlicher Oberflächen, wie z. B. Polster.

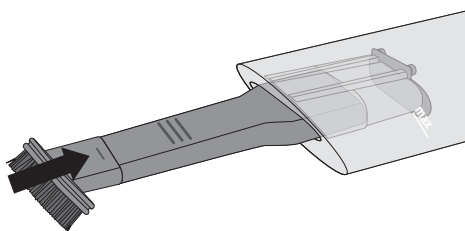


Nasssaugen

Achtung! Nasssaugen darf nur mit Saugstufe I erfolgen.

1. Setzen Sie die Nassdüse auf.
2. Halten Sie die Düse in einem Winkel von 30 Grad nach unten.

Nassdüse

Zum Aufsaugen von Flüssigkeiten

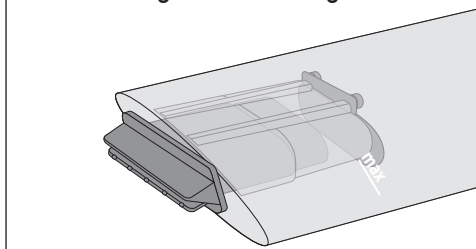

Hinweis:


Wenn sich Flüssigkeit im Auffangbehälter befindet:

- das Produkt niemals mit der Düse nach oben halten.
- das Produkt nicht zur Seite kippen oder schütteln.

Darauf achten, dass die aufgesaugte Flüssigkeit nicht in das Motorgehäuse gelangt.

3. Setzen Sie die Nassdüse auf die zu reinigende Oberfläche. Darauf achten, dass die Nassdüse mit der Flüssigkeit in Kontakt bleibt (Abb. 3).
4. Schalten Sie das Produkt ein und saugen Sie die Flüssigkeit auf. Saugen Sie maximal nur so viel Flüssigkeit auf, bis der Auffangbehälter bis zur MAX-Markierung gefüllt ist (Abb. 4).


Abb. 3

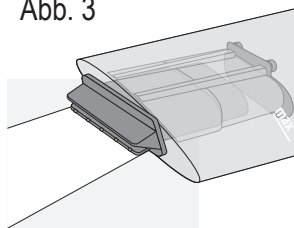

Hinweis:

Nach dem Aufsaugen von Flüssigkeiten den Auffangbehälter und Filter sofort reinigen, um Keim- und Bakterienbildung zu vermeiden.

Abb. 4

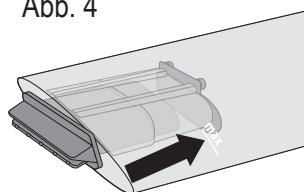

Reinigung und Pflege

Vor der Reinigung immer das Batterieladegerät aus der Steckdose ziehen!

Filterreinigung

1. Drehen Sie den Auffangbehälter und nehmen Sie ihn vom Motorteil ab. Abb. 5
2. Ziehen Sie den Filterhalter aus dem Auffangbehälter heraus (Abb. 5). Entnehmen Sie den Filter aus dem Filterhalter und entleeren Sie den Auffangbehälter über einem Mülleimer.
3. Befreien Sie den Filter und Filterhalter vom groben Schmutz indem Sie sie ausklopfen. Danach den Auffangbehälter, Filter und Filterhalter ggf. unter fließendem Wasser ausspülen.
4. Trocknen Sie alle Teile vollständig ab.
5. **Achtung!** Stellen Sie vor dem Zusammenbau sicher, dass alle Teile vollständig trocken sind. Setzen Sie den Filter und den Filterhalter wieder in den Auffangbehälter. Beachten Sie, dass die Öffnung im Filterhalter nach oben zeigen muss (Abb. 6).

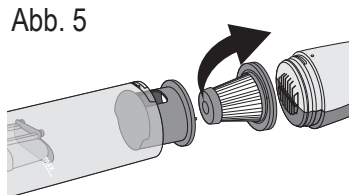


Abb. 6

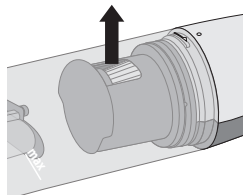


Abb. 7


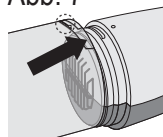


Abb. 8

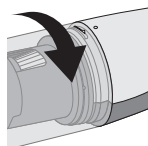


Auffangbehälter aufsetzen:

- Stecken Sie den Auffangbehälter in der richtigen Position bis zum Anschlag auf das Motorgehäuse (Abb. 7).
- Drehen Sie nun den Auffangbehälter bis zum Anschlag, sodass die Symbole auf Auffangbehälter und Motorgehäuse fluchten (Abb. 8).

Lagerung

Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und kühlen Ort, z.B. in der Wandhalterung hängend. Entfernen Sie immer das Ladegerät vom Netz nachdem der Akku vollständig aufgeladen wurde. Die Nassdüse oder die Fugendüse kann an der Unterseite der Halterung eingesteckt werden. (Abb. 9).

Abb. 9



Technische Daten

Akku-Handsauger

Eingang:	9,6 V ===
Batteriespannung:	7,4 V ===
Nennleistung:	65 Watt
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	0,2 W
Schutzart:	IPX4
Akku-Wiederaufladedauer:	ca. 4-5 Std.
Akku-Betriebsdauer:	ca. 20 Min. (bei voll aufgeladenem Akku)
Akkus:	2 x 3,7 V Li-ion 2000 mAh

Aufnahmekapazität

Wasser:	ca. 40 ml
Festes Sauggut:	ca. 180 ml
Batterie-Hersteller:	Jiangxi Yunfuheng New Energy Technology Co., Ltd.
Adresse:	No.9 Chunhua Road, Economy and Technology Zone, Yichun City, JiangXi Province, China
E-Mail-Adresse:	526945897@qq.com
Akku-Importeur:	TUCAN Tectronic GmbH Frankenstraße 5 20097 Hamburg Germany E-Mail: service@tucantec.de

Ladegerät

Hersteller:	Zhejiang Mootree Electronic Technology Co., Ltd
Importiert durch:	Tucan Tectronic GmbH
Handelsregister:	HRB 77215
Modell:	SEU006A-096050
Eingangsspannung:	100-240V~
Eingangswechselstromfrequenz:	50-60Hz
Ausgangsspannung:	9,6V ===
Ausgangsstrom:	0,5A
Ausgangsleistung:	4,8W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	77,47%
Effizienz bei geringer Last (10%):	--
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,1W
Schutzklasse:	II

Entsorgung

Wichtiger Hinweis zur korrekten Entsorgung des Produktes:



Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und

Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können. Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.

Rücknahmepflichtig sind Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400m² für Elektro- und Elektronikgeräte. Das Gleiche gilt für Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², sofern sie dauerhaft oder zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten. Ebenso rücknahmepflichtig sind Fernabsatzhändler mit einer Lagerfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte oder einer Gesamtlagerfläche von mindestens 800 m². Generell haben Vertreter die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreter, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertreter hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen.

Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.

Elektro- und Elektronikgeräte der Informations- und Kommunikationstechnik, wie zum Beispiel Computer oder Smartphones, enthalten häufig personenbezogene Daten. Verbraucher sind selbst dafür verantwortlich, diese vor der Abgabe der Geräte zu löschen.

Hinweise zur Batterie-/Akkuentsorgung:



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien soweit wie möglich, z. B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen.



EDEKA KUNDENSERVICE:


0800 3335211 (kostenfrei aus dem dt. Fest- und Mobilfunknetz)
oder info@edeka.de

Hinweis: Zum Versand dieser Bedienungsanleitung per Email, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Garantie

EDEKA zuhause Akku-Handsauger / Y8325EL

EDEKA garantiert für einen Zeitraum von drei Jahren ab Kaufdatum die kostenfreie Behebung von Mängeln aufgrund Material- und Fabrikationsfehlern durch Austausch. Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen.



Im Garantiefall geben Sie das defekte Gerät mit dem ausgefüllten Garantieabschnitt unter der Angabe des Reklamationsgrundes zusammen mit dem Kassenbon an Ihre Filiale zurück.

Bitte senden Sie das defekte Gerät nicht unaufgefordert an den Hersteller zurück. Wenden Sie sich immer vorab an den Kundenservice oder Ihre Filiale.

Die Garantie erlischt bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Hinweise gemäß Bedienungsanleitung, bei Gewaltanwendungen, Schäden durch höhere Gewalt oder bei Eingriffen, die nicht von unseren autorisierten Fachgeschäften vorgenommen wurden.

EDEKA zuhause Akku-Handsauger / Y8325EL

Kundenname

Reklamationsgrund

Kaufdatum _____

Bitte diesen Abschnitt inklusive **Kaufbeleg** (z. B. Kassenbon) an Ihren Händler zurückgeben.